



门外

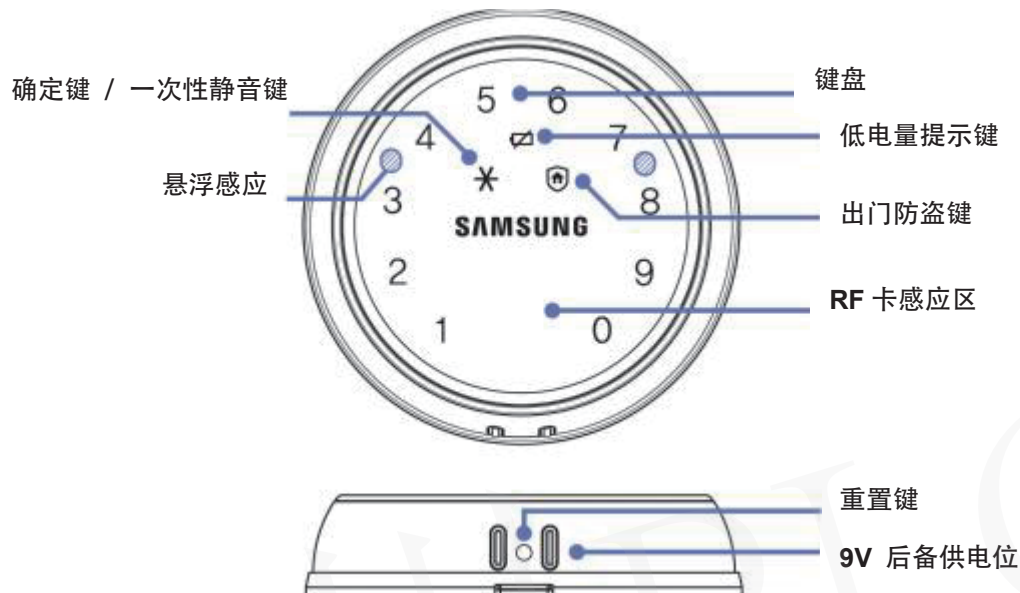

门内

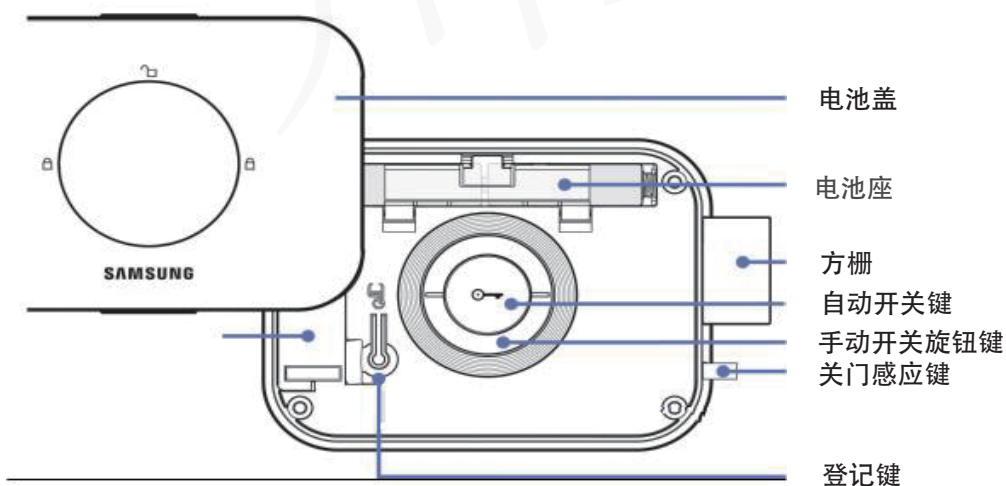

- ☒ 开锁方式: RF 卡 / 密码 / 遥控 (需另外购买)
- ☒ 电源: 1.5V 碱性电池(AA) -4 粒
- ☒ 盒内原装电池只供门锁测试使用, 请安装后更换所有新碱性电池(非充电式)作日常使用。
- ☒ 当门锁低电量状态时(门锁会发出声响及闪红灯), 9V 后备供电位可作紧急供电用 (无需区分 9V 电池极性)

进行所有设定时，把门锁处在开门状态下

门锁初始化 (删除全部密码、RF 卡 - 密码设回 " 1234" (初始化不能删除遥控器)

紧按登记键(维持 5 秒 - 门锁发出第三次声响) --> 输入 『 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 』 --> 再按 『*』 键

更改密码 (4 - 12 位)

按登记键 --> 输入旧密码 --> 按 『*』 键 --> 输入新密码 --> 按 『*』 键

登记 RF 卡 (最多可登记 20 张 RF 卡)

按登记键 --> 输入密码 --> 按 『*』 键 --> 把 RF 卡放近 RF 卡感应区 --> 按登记键

删除全部 RF 卡

紧按登记键 3 秒(门锁会发出第二次声响) --> 输入密码 --> 按 『*』 键 --> 『 88 』 --> 按 『*』 键

双重保安模式设定 (开启此功能后需输入两位随机码后再输入密码开门)

按登记键 --> 『 7 』 (开启双重保安模式) / 『 9 』 (关闭双重保安模式) --> 『*』 键

悬浮感应设定 此功能可选择于键盘前挥动手掌唤醒门锁及在门锁前停留一分钟以上后发警号

按登记键 --> 『1』 开启悬浮唤醒门锁前停留发警号 / 『2』 只开启悬浮唤醒 / 『3』 关闭所有悬浮感应功能 --> 按 『*』 键

★开启悬浮唤醒功能会比较耗电，悬浮唤醒功能有可能会受到安装环境限制而未能正常使用

双重认证设定 (开启此功能后必须先输入密码再拍卡开门) (如需设定此功能，必须最少登记一张 RF 卡/匙牌)

按登记键 --> 『 4 』 (开启) / 『 6 』 (关闭) --> 『*』 键

★注意: 开启此功能后切记携带 RF 卡，如忘记携带 RF 卡将无法通过认证开启门锁

反锁模式设定

门锁上锁后，于室内紧按自动开关键 3 秒 (此模式设定后，室外用正确密码或卡也不能开门)

如要解除此模式，于室内连续按自动开关键两次或手动旋钮键开锁一次

设定自动 / 手动上锁

按登记键 --> 『 21 』 (自动) / 『 22 』 (手动) --> 『*』 键

指示音设定

按登记键 --> 『 31 』 (静音) / 『 32 』 (低音量) / 『 33 』 (高音量) --> 『*』 键

设置出门防盗警号

★ 任何人在门内开锁，门锁会发出警号 30 秒 ★ 输入已登记密码或拍卡可解除警号

关门上锁后于 5 秒内按键盘右下角 『小屋』 图案一次

设定方舌弹出时间 (安装厚门或厚门框时，可设定方舌弹出时间，以防止方舌于门未关上前弹出)

按登记键 --> 『51』 (1 秒) 『59』 (9 秒) --> 『*』 键

- ☒ 此产品只适用于家居使用。如产品使用于商业 / 公共 / 露天 / 半露天 / 任何令产品非正常操作之环境，产品保养实时失效。
- ☒ 如 PLC 之产品因顾客未有跟随本指引操作而引致该产品损毁或失灵，The PLC Group 可能会终止该产品之保养或提供有限度服务 (由 The PLC Group 自行决定)
- ☒ The PLC Group 对产品之任何外围损坏或因操作而引致任何外围损失或损毁，概不负责
- ☒ 本使用指引只作参考用途，如对产品保养条款或详情有疑问，可参阅 PLC 产品保养卡内的条款及细则或致电 PLC 客户服务热线查询：020-87561591
- ☒ The PLC Group 有权随时更改上述数据并不会预先通知。请在购买时必须确认产品所有版本，例如：产品功能、外型、规格、文件数据、保养服务、推广优惠或价格。