



DP609使用指引

- 1、图示 / 1
- 2、初始化 / 2
- 3、登记方法
 - 3.1主人密码更改 / 2
 - 3.2用户密码登记 / 3
 - 3.3指纹登记 / 3
 - 3.4卡注册 / 4
 - 3.5智能手机注册蓝牙 / 4
- 4、开锁方式
 - 4.1密码开锁 / 4
 - 4.2指纹开锁 / 4
 - 4.3卡开锁 / 5
 - 4.4室内开锁 / 5
- 5、删除
 - 5.1删除密码 / 5
 - 5.2删除指纹 / 5
 - 5.3删除卡 / 6
- 6、附加功能
 - 6.1设置/解除室内反锁 / 6
 - 6.2解除双重认证设置 / 6
 - 6.3语音提示设置 / 7
 - 6.4语言设置 / 7
 - 6.5一次性静音键的应用 / 8
 - 6.6设置/解除指示音 / 8
 - 6.7A/M上锁键的应用 / 8
 - 6.8设置/解除外出防盗模式 / 8
 - 6.9复位键的应用 / 8
- 7、注意事项
 - 7.1更换电池 / 9
 - 7.2应急电池的使用方法 / 9

免责声明

- 1.此产品只适合家居使用。若在商业、公共、露天、半露天等使产品不能正常工作的环境, 产品保养即时失效
- 2.若因顾客未跟随此指南操作而引起产品损坏或失灵, 本公司可能会终止其产品保养或提供有限度的服务
- 3.本使用指南只做参考用途, 如对产品保养条款及详情有疑问请参考产品保养卡的条款及细则或致电PLC客服热线:86-20-87561591
- 4.广州PLC有权随时更改上述资料且不会预先通知

1、图示

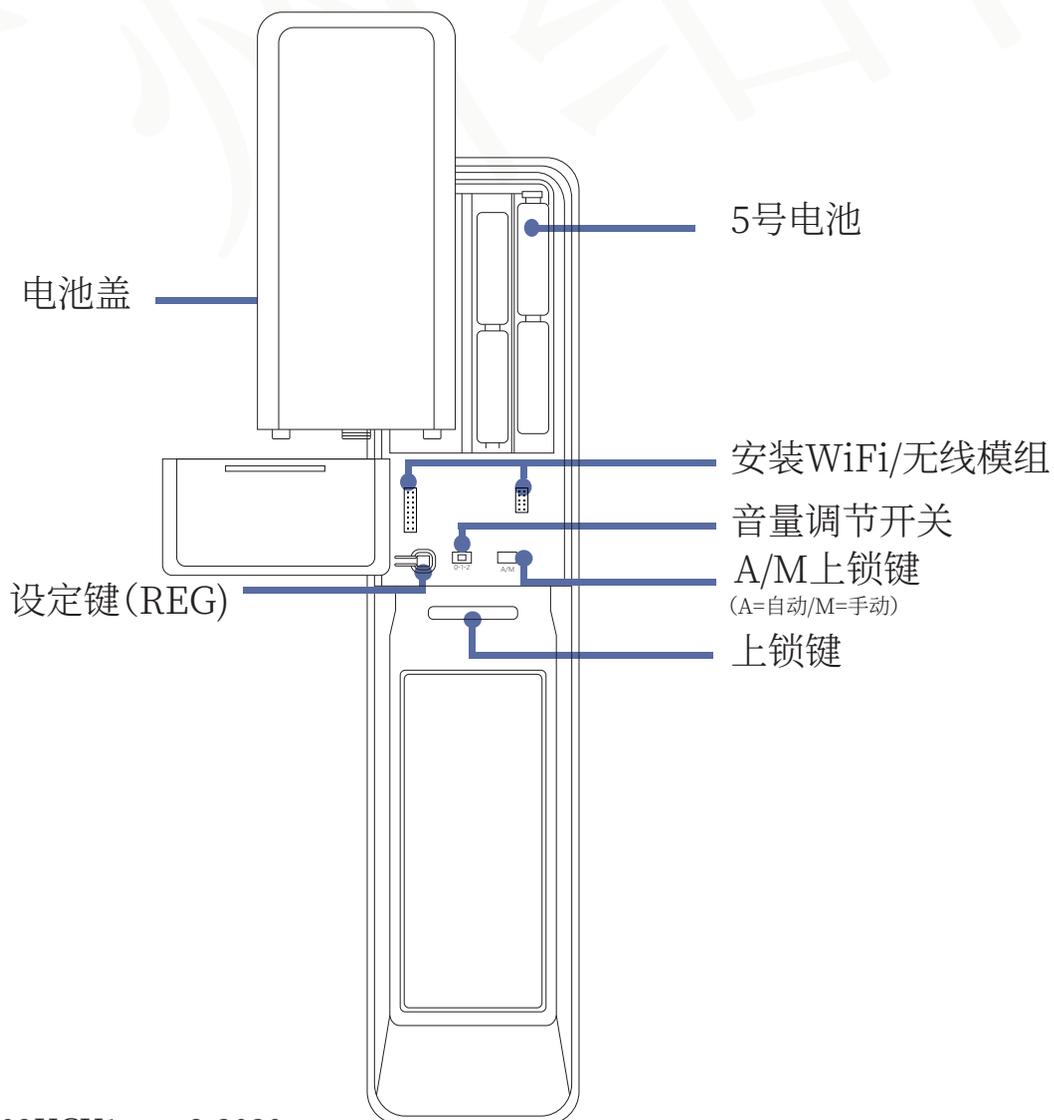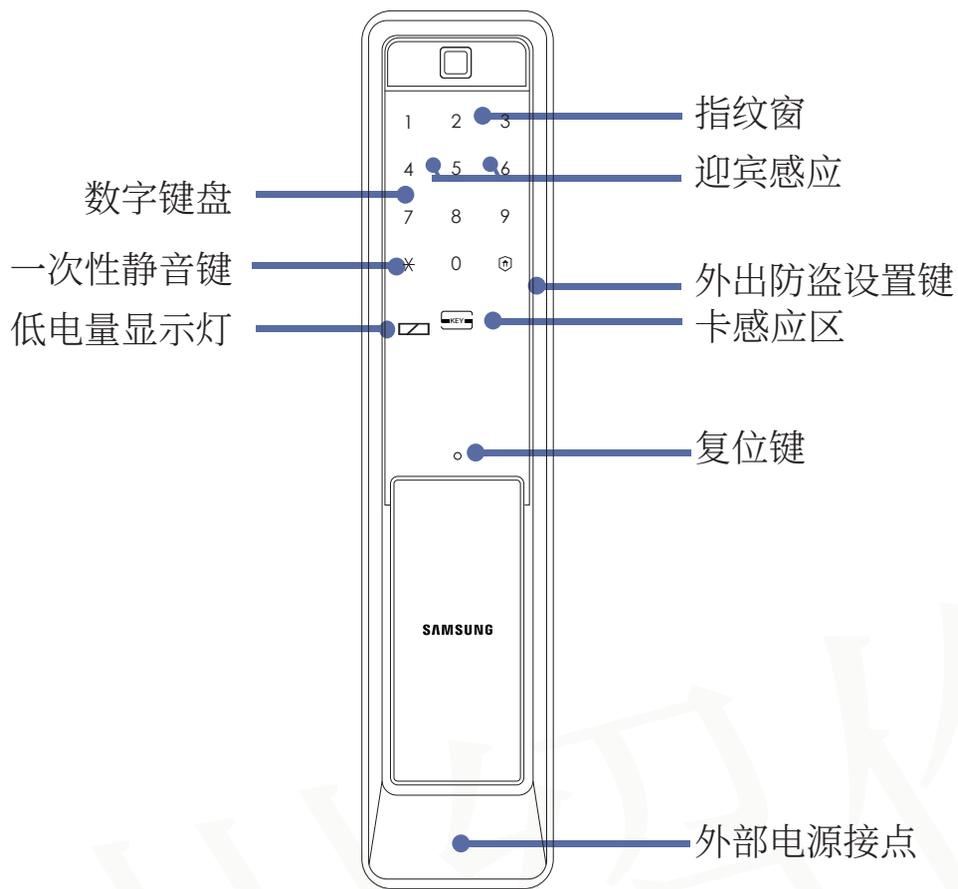

#进行所有设定时, 必须把门锁设在开锁状态#

2.初始化



按【设定键】5秒



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	Ⓜ

输入【4560852580】, 按【*】

注: 删除密码、指纹、卡, 主密码设回【1234】

3.登记方法

3.1 更改主人密码



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	Ⓜ

输入主人密码(初始化密码为1234), 按【*】



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	Ⓜ

输入【0】, 按【*】



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	Ⓜ

输入新主人密码 (4~12位), 按【*】

注: (1) 注意密码管理, 别泄漏给他人, 建议3-6个月更换一次密码

(2) 主人密码可用于登记用户密码、登记指纹以及开门

(3) 主人密码不能删除, 只能更改

3.2 用户密码登记



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后



输入主人密码(初始化密码为1234), 按【*】



输入【1】, 按【*】(若要再听语音提示, 请在按【*】前, 先按数字键)
再次输入【1】, 按【*】



输入新用户密码, 按【*】
如需继续注册用户密码, 只需再输入新的用户密码, 按【*】即可

3.3 指纹登记



轻按【设定键】




听到“DING DONG”后



输入主人密码, 按【*】



输入【3】, 按【*】(若要再听语音提示, 请在按下【*】前先按数字键)
再输入【1】, 按【*】

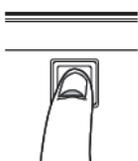

将手指放至指纹识别器, 听到“叮”声后, 待指示灯
熄灭后取回手指(重复识别共3次)
如需继续登记指纹, 将未登记的手指放到指纹识别器识别

注： 最多可登记100个指纹;可单独删除或全部删除


3.4 卡注册



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后
输入主人密码, 按【*】

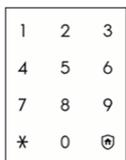

输入【2】, 按【*】(若要再听语音提示, 请在按下【*】前, 先按数字键)
再输入【1】, 按【*】



将需注册的卡放到感应区识别, 若要继续注册,
只需将未注册的卡放到感应区识别即可

注: 最多可注册100个卡; 可单独删除或全部删除

3.5 智能手机注册蓝牙(选配)



在相关的应用中心
下载“sHome Doorlock”



靠近智能锁, 打开蓝牙功能
按照手机程序指示进行操作


注: (1) 最多可在8个智能手机注册

(2) 相关应用: 1) Android用户: 百度、应用宝搜索

2) iOS用户: App Store

4. 开锁方式

4.1 密码开锁

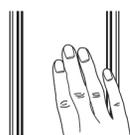

轻触数字键盘



按亮起的2个随机数字



输入密码, 按【*】

成功: DING DONG DANG DONG

失败: 密码错误


注: (1) 若中途输错密码需取消, 请按  键后再重新输入

(2) 连续5次输错密码, 智能锁会语音提示“您已连续5次输入错误密码, 请3分钟再试”, 播放后自动停止工作3分钟期间每隔10秒钟发出“DING”

4.2 指纹开锁



轻触指纹识别器

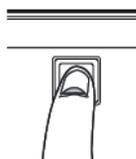

将手指放至指纹识别器处
待确认1秒后即可开锁

4.3 卡开锁




已注册的卡置于卡感应区待确认1秒即可开锁

4.4 手机开锁



靠近智能锁，打开手机APP按照手机程序指示进行操作

4.5 室内开锁

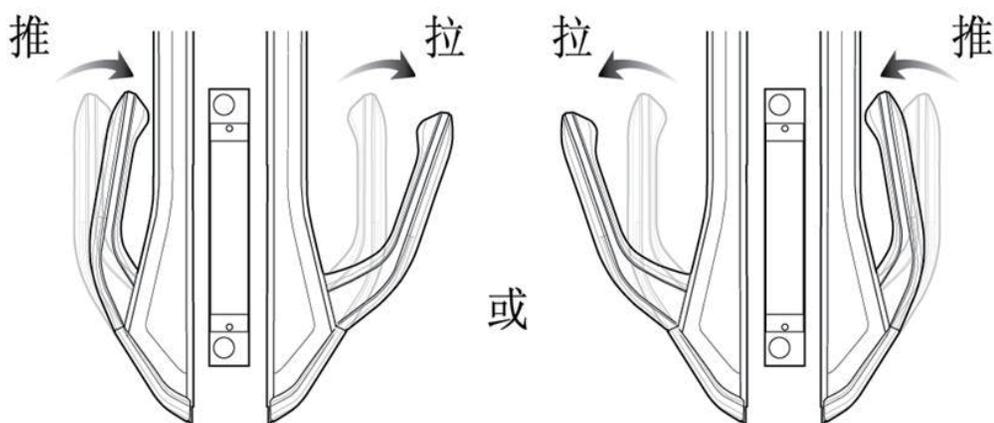

5. 删除

5.1 删除密码



轻按 **【设定键】**



听到“DING DONG”，
输入主人密码，按 **【*】**



输入 **【1】 【*】**，进入管理用户密码模式



个别密码：输入 **【2】 【*】**，再输入要删除的用户密码，按 **【*】**
全部密码：输入 **【3】 【*】**

5.2 删除指纹



轻按【设定键】



听到“DING DONG DING DING”
输入主人密码, 按【*】



输入【3】【*】, 进入管理指纹模式



个别指纹: 输入【2】【*】, 再识别需要删除的指纹
全部指纹: 输入【3】【*】

5.3 删除卡



轻按【设定键】



听到“DING DONG”
输入主人密码, 按【*】



输入【3】【*】, 进入管理卡模式



个别指纹: 输入【2】【*】, 将需要删除的卡放置于感应区
全部指纹: 输入【3】【*】

6. 附加功能


6.1 设置/解除室内反锁



门上锁后
紧按上锁键3秒



听到“已开启双重锁定功能”后
室内反锁设置成功

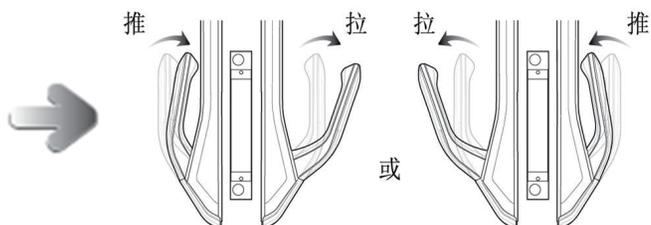

室内开门, 反锁设置自动解除

6.2 设置/解除双重认证模式



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后,按下 键
输入【3】【*】
进入设置/解除双重认证模式



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	

若要设置,按【1】【*】
若要解除,按【3】【*】

注: (1) 双重认证模式要密码和指纹同时使用才能开锁
(2) 设置双重认证模式时,至少要登记1个指纹

6.3 语音提示设置



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后,按下 键
输入【5】【*】
进入设置/解除语音提示设置



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	

若要设置,按【1】【*】
若要解除,按【3】【*】

6.4 语言设置



轻按【设定键】



听到“DING DONG”后,按下 键
输入【6】【*】
进入设置/解除语言设置



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	

英文,按【1】【*】
中文,按【3】【*】

6.5 一次性静音键的应用

室外开锁前,先按【*】再输入密码开锁,智能锁将不会发出提示音

6.6 设置/解除指示音



6.7 A/M上锁键的应用

A/M上锁键调至【A】时,关门后自动上锁

A/M上锁键调至【M】时,室内按上锁键或室外触摸数字键盘方可上锁
(自动/手动上锁的设定,参考首页图示)

6.8 设置/解除外出防盗模式



6.9 复位键的应用

触摸数字键盘或指纹窗没有任何反应时,按一下复位键可重启智能锁

7. 注意事项

7.1 更换电池

开门时响起更换电池提示音, 数字键盘左下侧的更换电池提示灯亮起, 开门后需更换电池

- 注:
- (1) 第一次响起更换电池的提示音, 开锁后用户需尽快更换电池
 - (2) 因生产厂家、生产日期、使用环境不同, 使用时间存在差异(5号电池8只, 按每日开关门10次标准计算, 可用10个月)
 - (3) 更换电池的警示音响起后, 若不马上更换电池, 可能会导致智能锁突然停止工作
 - (4) 电池漏液时会损坏后电路板, 请定期(约3个月)进行检查
 - (5) 建议使用碱性电池(新换电池需是同一品牌, 同一生产日期)
 - (6) 必须将所有旧电池换成新电池

7.2 应急电池的使用方法

- (1) 应急电源(USB备用电源供电)
- (2) 当电量耗尽, 可在室外侧外部电源接点连接USB备用电源, 作紧急供电用, 可使用密码、指纹、卡、手机开锁