

MUL-SDL0310


使用说明



MTL™800


High Security Locking Solutions

内置高防盗模帝乐锁芯

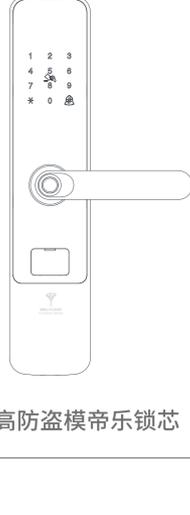

安装前须知

产品图

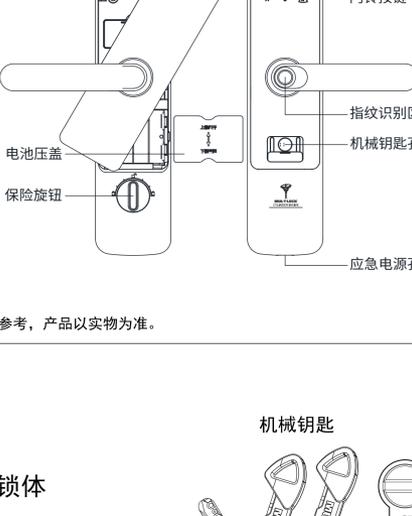

注意

用户手册使用图片仅供参考，产品以实物为准。

1

安装前须知


产品图



2

安装前须知

结构爆炸图

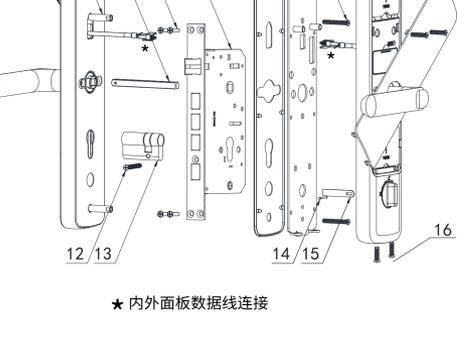

序号	名称	数量
1	外面板	1件
2	螺钉管	2支
3	弹销方轴	1条
4	锁体固定螺钉	4支
5	锁体	1个
6	硅胶垫	1片
7	后固定底板	1块
8	对收螺钉	2支
9	内面板	1件
10	面板固定螺钉	3支
11	后底盖板	1块
12	锁芯固定螺钉	1支
13	锁芯	1个
14	开口销	1条
15	旋钮拨片	1条
16	面板固定螺钉	2支


★ 内外面板数据线连接

3

安装前须知

转换方向

安装前请确认开门方向

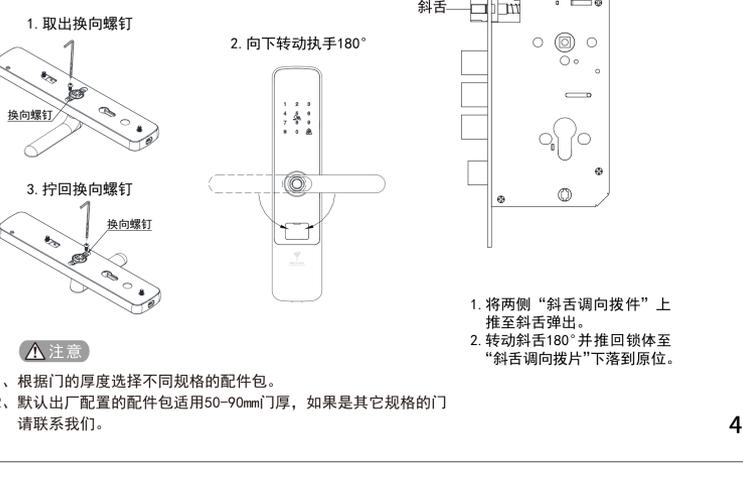


- 根据门的厚度选择不同规格的配件包。
- 默认出厂配置的配件包适用50-90mm门厚，如果是其它规格的门请联系我们。

4

如何设置您的智能锁

进入管理模式

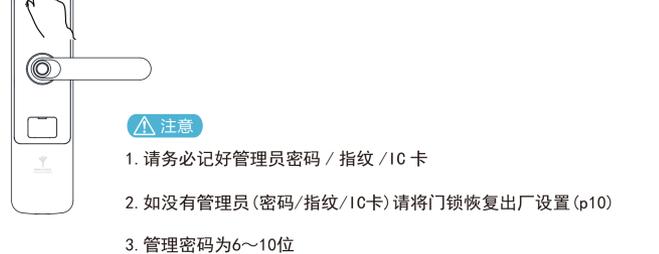

- 新锁状态下触摸键盘区，至灯亮。
- 按【*】再按【#】键，输入要添加的管理员指纹、IC卡或密码”，输入密码后按【#】

注意


- 请务必记好管理员密码 / 指纹 / IC 卡
- 如没有管理员(密码/指纹/IC卡)请将门锁恢复出厂设置(p10)
- 管理密码为6~10位
- 最大管理员数量为5个，编号为001~005

5

如何设置您的智能锁

进入设置门锁：

触摸键盘使键盘灯亮起，按【*】键，再按【#】键，输入管理员指纹、IC卡或密码其中一种进入管理模式，输入密码后按【#】

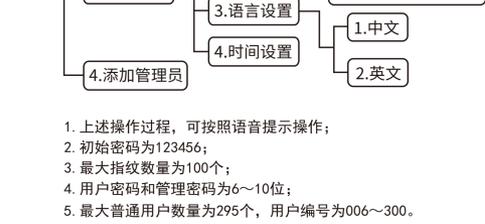


- 上述操作过程，可按照语音提示操作；
- 初始密码为123456；
- 最大指纹数量为100个；
- 用户密码和管理密码为6~10位；
- 最大普通用户数量为295个，用户编号为006~300。

6

如何使用您的智能锁

从室外开门

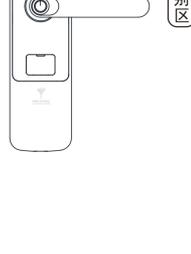

- 触摸键盘区，至灯亮。

可以选择以下A、B、C不同开锁方式

- 输入正确的开门密码（可在正确密码前后增加一些虚位密码），按【#】确认，语音提示：“已开锁”。
- 将已添加的手指放在指纹识别区，语音提示：“已开锁”。
- 将已添加的IC卡放在卡片识别区，语音提示：“已开锁”。

- 向下转动执手开锁，在开锁2秒后系统自动上锁。

注意

出于安全考虑，连续识别错误5次(包括指纹、密码、IC卡)系统将被锁定3分钟,3分钟后系统自动恢复工作。

7

如何使用您的智能锁

从室外开门

机械钥匙开锁

若出现电池电量耗尽或系统无法运作等紧急情况，可使用备用机械钥匙开锁。

- 轻压并下推应急锁芯盖；
- 将钥匙插入斜舌孔，转动钥匙即可开锁。



钥匙孔


注意

为以防万一，不可将机械钥匙放在室内。

8

如何使用您的智能锁

上锁

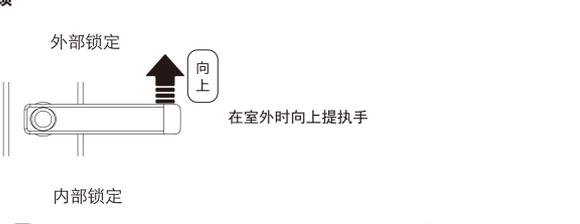

9

如何使用您的智能锁

门锁恢复出厂设置



如果您不慎遗忘管理员信息，可以打开电池盖，在通电情况下，按住RESET键并持续7秒以上听到滴滴声后松开，语音提示：“初始化成功”初始密码回复为“123456”。

注意

恢复出厂设置后，任何指纹/IC卡和密码（123456）均能打开门锁，为了安全起见，请初始化后立即添加管理员。

应急供电方法



Micro USB 应急电源口

如果电池没电，可用移动电源作为应急电源。将Micro USB插入门锁底部的应急电源接口，然后以正常方式开门。


注意

电池电量低于4.8V时，系统在每次成功开锁后，语音提示：“电量不足，请更换电池”，此时，请及时更换电池。

10

如何设置您的智能锁

微信小程序使用方法

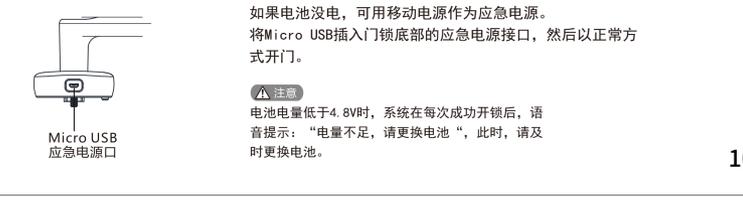


- 步骤一：打开手机微信APP，如上图点击小程序功能；
- 步骤二：如上图，在搜索栏输入“SweetHome”进行搜索，点击搜索出的“SweetHome智能门锁”进入小程序；
- 步骤三：按上图提示，选择无显示屏门锁；

11

如何设置您的智能锁

微信小程序使用方法

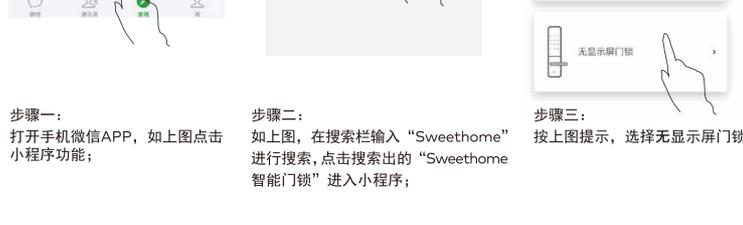

- 使用前请校准锁上时间，确保与手机时间一致，防止时间偏差过大超出生效时限造成密码不能正常使用。
- 授权临时开锁起，密码有效期为10分钟；
- 有效期内只能开锁一次；
- 请妥善保管该密码，以免造成财产及其它不必要的损失。

- 步骤四：如上图，按要求输入管理员密码，点击获取临时密码；
- 获得临时密码，分享给亲朋好友及时开锁；

12