

# SDL0330使用说明

## 操作系统介绍

\*\*本产品出厂状态下,密码默认为 123456

\*\*在出厂状态下任何指纹/感应卡/默认密码(123456)均能打开门锁,为安全起见,安装后请即时添加管理员及更改管理密码\*\*

系统操作权限

本产品拥有分级权限管理功能, 用户类型分成: 管理员、普通用户和宾客用户。

管理员除了开门权限, 还拥有添加用户、删除用户及系统设置等管理权限

普通用户只具有开门权限

宾客用户只允许在有效时间段内具有开门权限

在进行设置时键盘上的按键所代表的功能  
数字键: 2(上↑), 8(下↓), 4(左←), 6(右→)

特殊按键: 返回键 确认键 门铃键

操作时请按照屏幕指示选择相应功能后按 确认键确认


有需要时可按 返回键,返回上一层目录,完成设置后,按

返回键至退出系统。



## 操作系统介绍

• 系统列表

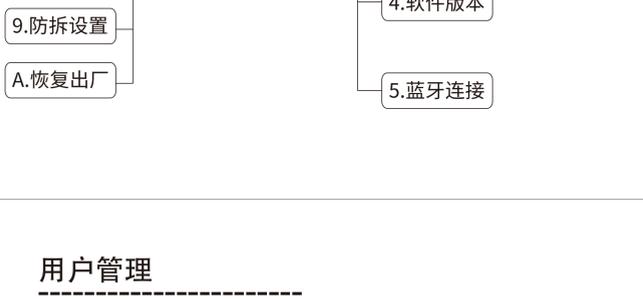

## 用户管理

• 进入操作系统

触摸键盘至屏幕亮起后,按 返回键>>输入管理员密码>> 确认键

(出厂状态下,管理员密码为 123456)

\*\*进入操作系统后,如没有操作,20秒会退出操作系统\*\*

• 添加管理员

进入操作系统后选择>>用户管理>>添加管理>>按照需要添加管理员识别类型1,指纹 2,密码 3,感应卡.

• 添加用户

进入操作系统后选择>>用户管理>>添加用户>>按照需要添加用户识别类型1,指纹 2,密码 3,感应卡.

• 添加宾客

进入操作系统后选择>>用户管理>>添加宾客>>按照需要添加宾客识别类型1,指纹 2,密码 3,感应卡.

\*添加宾客后,请前往系统管理设置宾客权限\*

• 删除用户

进入操作系统后选择>>用户管理>>删除用户>>按照需要删除类型1,指纹 2,密码 3,感应卡进行删除

\*\*密码长度6-10位

\*\*开锁时可以在正式开锁密码前/后,可加入虚位密码

\*\*管理员最大数为10, 用户+宾客最大数为90

\*\*录入最大数为:指纹100 密码100 感应卡100

## 系统管理

• 1 时间设置

进入操作系统后选择>>系统管理>>时间设置>>按确认键:

2(上↑), 8(下↓), 4(左←), 6(右→) 调节日期和时间,完成后按确认键

\*连接蓝牙智能锁小程序后, 不需要手动校准时间, 小程序开一次锁后会自动校准时间\*

• 2 上锁时间

进入操作系统后选择>>系统管理>>上锁时间>>按确认键:

按数字键: 2(上↑), 8(下↓), 调节时间,完成后按确认键

\*系统默认时间5秒\*

• 3 验证模式

进入操作系统后选择>>系统管理>>验证模式>>按确认键:

按数字键:2(上↑), 8(下↓)选择,单独认证或双重认证>>按确认键确认

(单独认证时只需:指纹/密码/IC卡任一种认证开锁, 双重认证需要任意二种认证方式才能开锁)

\*管理员依然可以单独开锁, 其他权限用户需双重开锁\*

• 4 语音开关

进入操作系统后选择>>系统管理>>语音开关>>按确认键:

按数字键2(上↑), 8(下↓)选择不同音量或关闭声音>>按确认键确认

• 5 常开模式

进入操作系统后选择>>系统管理>>常开模式>>按确认键:

按数字键2(上↑), 8(下↓)选择开启或关闭常开模式>>按确认键确认

\*当验证用户输入密码/指纹或感应卡一次后,常开模式即会退出\*

## 门锁操作

• 开锁操作(室外)

触摸键盘唤醒门锁至屏幕亮起后

• 密码开锁

输入已注册的开门密码, 再按 确认键,直至听到成功提示音,按把手开锁

• 指纹开锁

将注册过指纹的手指放在指纹模组采集窗, 直至听到成功提示音,按把手开锁

• 感应卡开锁

将注册过的感应卡靠近感应卡识别区, 直至听到成功提示音,按把手开锁

• 锁匙开锁

若出现电池耗尽或故障等任何情况下,机械锁匙都能从室外开锁,为以防万一,建议锁匙应该随身携带,或者请将锁匙放在方便取得的安全地方

• 开锁操作(室内)

按室内门把手开锁

• 反锁操作

(室内)转动门锁下部反锁旋钮,反锁后,室内/外都不能开锁

如要取消反锁,请将旋钮转回正确位置

• 防误开开关

室内门锁把手下方,开关打开后,室内把手会被锁定不能按动

\*\*5分钟内,密码/感应卡连续验证错误3次或指纹5次,系统将锁定三分钟,期间如要在室外开锁,可用后备机械锁匙或小程序蓝牙开锁,室内可以按重启键解除锁定\*\*

## 恢复出厂

恢复出厂状态

\*\*恢复出厂状态会将门锁上的信息全部恢复出厂默认设置,删除所有已经登录的账号密码等信息,请小心谨慎使用

按室内重启键至显示屏出现,恢复出厂提示,按照提示操作

再按确认键确认

\*\*\*\*在出厂状态下任何指纹/感应卡/默认密码(123456)均能打开门锁,为安全起见,请即时添加管理员及更改管理密码\*\*\*\*

## 电池管理

本产品使用5号(AA)型电池,4或8粒使用前,请先确认电池位置,如门锁发出低电量提示时,请尽快更换全部电池,以免影响日常操作.

\*不要将新旧电池混用\*

\*本产品只适用碱性电池\*

\*长期不使用时,请将电池取出\*

\*使用完的电池请适当处理\*

## 蓝牙开锁

• 打开微信, 扫一扫, 扫描二维码

或微信小程序里搜索  
“蓝牙智能锁管理系统”



打开小程序,按照指示授权小程序相应权限

手机端:

点击小程序上图示(+) 新增门锁

门锁端:


进入门锁操作系统后选择>>蓝牙连接



## 蓝牙开锁

等待小程序搜索到门锁后

点击要添加的门锁

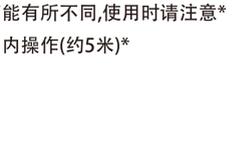

添加门锁成功后,请设置管理员密码

\*此密码可以直接用于门锁管理认证

及开锁,设置时请小心\*

\*在小程序删除门锁管理者身份后,需要将门锁回复出厂状态,

解除已绑定蓝牙管理者后,才能从新绑定新蓝牙管理者\*

\*蓝牙智能锁管理系统管理者相等于管理员身份,使用时请注意\*

\*蓝牙智能锁管理系统只能绑定一台手机用于一级管理者身份\*

## 蓝牙开锁

小程序门锁操作介面



蓝牙智能锁管理系统功能:

手机开锁

指纹设置

密码设置

时效密码(单次或多次)

通道锁功能(常开模式)

授权其他用户蓝牙开锁

授权其他用户为次级管理员

\*功能因手机操作系统或小程序变更,可能有所不同,使用时请注意\*

\*蓝牙非远程操作,只能在蓝牙有效范围内操作(约5米)\*